
ビデオゲームマシン

このビデオゲームマシンは一般家庭にあるテレビを使って、いろい MODEL: 5050 ろなゲームを楽しめます。

誰にでも簡単にセット出来て、持ちはこびにも便利なようにプラス チックケースにおさめられています。


ご使用になる前に、かならず説明書をお読みください。

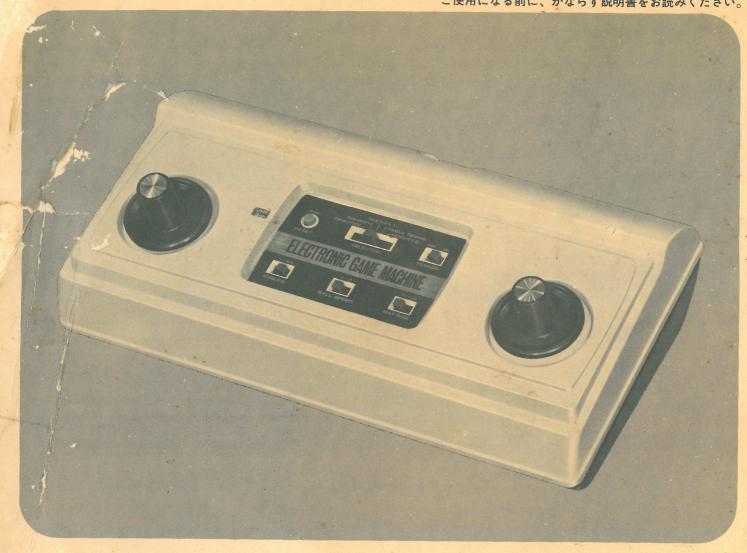

特 徴

- ●一般家庭の白黒、カラーどのテレビでも使うこ とが出来ます。
- ●練習ゲーム、スカッシュ、ホッケー1,2.テ ーブルテニスと5通りのゲームが出来ます。
- ボールの速さ(スピード)を変えられます。
- ●バットの長さ(サイズ)を変えられます。
- ●ボールの当たる角度(アングル)を変えられま
- ●ボールがバットやコートに当たると音を出しま す。
- ●テレビの画面に得点を標示します。
- ●ゲームのスタートは押ボタン(リセットボタン) 1つで出来ます。

■各部の名称

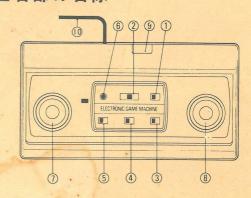


- ①電源スイッチ [Power switch]
- ②ゲーム選択スィッチ [GAME selector switch]
- ③バットサイズスィッチ [Bat size]
- ④ボールスピードスィッチ (Ball speed)
- (5)ボールアングルスィッチ (Angles)
- ⑥リセットボタン (Reset switch)
- ⑦左側バットコントロールツマミ [Bat control(L)]
- ⑧右側バットコントロールツマミ (Bat control(R))
- ⑨外部電源ジャック(9V) [Ext, power jack]
- ⑩接続コード [Signal cable]

取 扱 説 明

■電池の入れ方/外部電源の使い方


- ケース底部のバッテリー蓋を矢印の方向に引いて取りはずします。
- 単2(UM-2)電池6本を標示に従って入れます。*C″Cell=単2(UM-2)電池
- ●電池を入れたら、しっかり蓋をしめてください。
- 家庭用電酒(AC100V)を使う場合は、セットの後部にある⑨外部電源ジャックに、出力がDC9V用のアダプター(内側が⊕標示のもの)を使ってください。アダプターは市販されています。

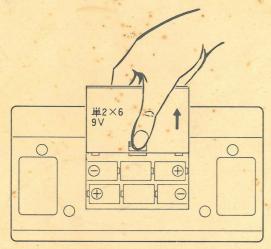

■テレビとの接続方法

下図のように接続します。スィッチボックス(SW BOX)は、テレビの外部アンテナとゲームマシンの切換に使います。

テレビセット

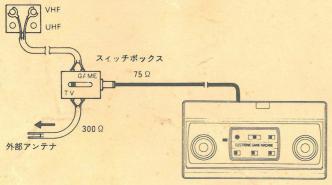

ビデオ ゲーム マシン


※注意 上図は一般的な接続方法です。スィッチボックスからテレビへ 又外部アンテナへの接続についての詳しいことは、販売店でお たずね下さい。

■ゲームの遊び方

- ●本機のテレビへの接続が終ったら、次の操作をして下さい。1.テレビの電源を入れてチャンネルを1(又は2)にして
- 1. アレビの電源を入れてチャンネルを1 (又は2) にしてください。
- 2. スィッチボックスのスィッチを "GAME" の方向にたおします。
- 3. ゲーム機の①電源スィッチを右側におたしスィッチ $^{\circ}$ O N'' にします。

これでテレビの画面にゲームのパターンが現われてきます。次に⑥リセットボタンを押したらゲームの開始です。


● PRACTICE (練習ゲーム)



本機の⑧音側バットコントロールツマミを動かしてボールに当てる練習をしてください。 以下の各ゲーム共15点でゲームセットになります。リセットボタンをおしてふたたびゲームを始めてください。


このとき③バットサイズ④ホールスピード⑤ボールアングルのスィッチを使って各々っ状態での練習もしてください

● SQUASH (スカッシュゲーム)




1つのコードで1つのボールを 「互に打つゲームです。 ⑦左側バットが先発で [†]。 バットサイズとボールスピード、角度(アングル)も変えてたのしめます。

● HOCKEY 1.2 (ホッケーゲーム)

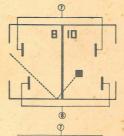

画面のまんなかをセンターラインにして左右 端にゴールがあります。


バットはゴールキーパーとフォワードが1ペ ァーで動きます。



ホッケー2はハンディキャップをつけたゲームです。

バットサイズとボールスピード、角度(アングル)も変えてたのしめます。

● TABLE TENNIS (デニスゲーム)



画面のまんなかにネットがあります。 交互に ボールを打ってたのしめます。

バットサイズとボールスピード、角膜(アングル)も変えてたのしめます。

■注 意

- ●このゲームマシンは、電池を使用しておりますので、ゲームが終ったときは、かならず電源を切ってください。又長時間使用しないときは、電池をはずしてください。
- ケースがよごれた場合はシリコン布かアルコールで拭いてください。ベンジン、シンナー等は使わないでください。
- ●本機は CHにセットしてあります。 地域によっては、一のチャンネルが使えないことがありますので近くの電気店におたずねください。

■定格

ゲーム数	… 5 ゲーム
同一ゲーム内の変化	…3要素
電 源	
出力コード	·· 3 m組入式
テレビ使用チャンネル	